



ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 10 ДО 12 ГГц

- Радиосвязь;
- Радиолокация;
- Радионавигация.

- Напряжение питания +5 В;
- Дополнительный выход для ФАПЧ;
- Уровень фазового шума: -92 дБн/Гц @ 100 кГц (Тип.).

[illegible]


НМС534-CS представляет собой генератор, управляемый напряжением с диапазоном рабочих частот от 10 до 12 ГГц. Управляющее напряжение от 0 до 10,5 В.

Аналог: НМС534.

распродажа складских остатков

Параметр, единица измерения	мин.	тип.	макс.
Минимальная выходная частота, ГГц		9,6	10,0
Максимальная выходная частота, ГГц	12,0	12,2	
Уровень фазового шума при отстройке на 1 кГц, дБн/Гц		-38,9	
Уровень фазового шума при отстройке на 10 кГц, дБн/Гц		-66,0	
Уровень фазового шума при отстройке на 100 кГц, дБн/Гц		-92,4	
Уровень фазового шума при отстройке на 1 МГц, дБн/Гц		-115,6	
Выходная мощность (выход 1), дБм		12,5	
Выходная мощность (выход 2), дБм		5,7	
Ток потребления, мА		87	
Напряжение управления, В	0		10,5

Название параметра	Значение параметра
Напряжение питания	4,7 до 5,3 В
Напряжение управления	0 до 12 В

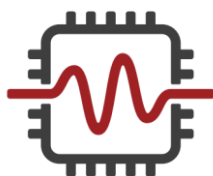

КУЛСИСТЕМС

HMC534-CS

ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
ОТ 10 ДО 12 ГГц

Типовые электрические параметры при 25 °С

ДИАПАЗОН ПЕРЕСТРОЙКИ

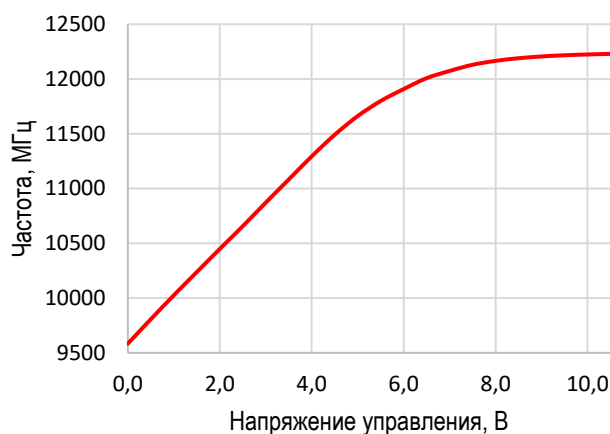


Рисунок 1

КРУТИЗНА ПЕРЕСТРОЙКИ



Рисунок 2

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ВЫХОД 1)



Рисунок 3

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ВЫХОД 2)

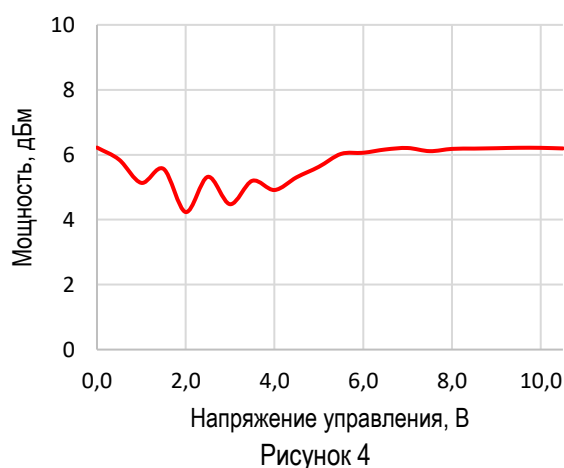


Рисунок 4

ФАЗОВЫЙ ШУМ

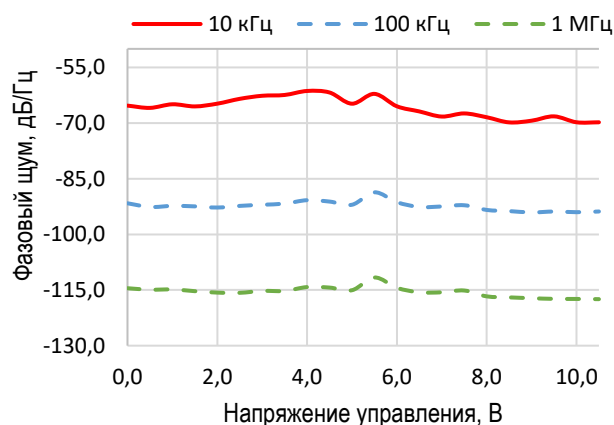


Рисунок 5

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ


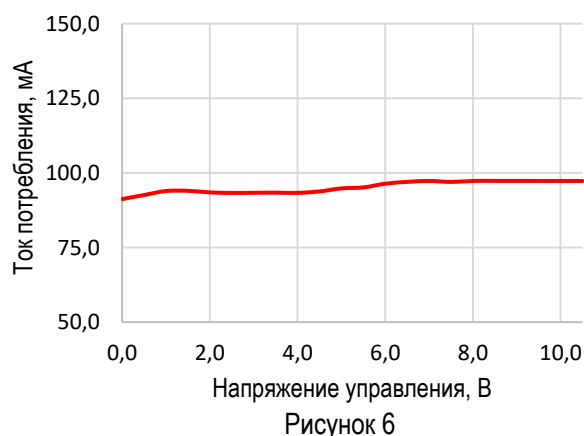



Рисунок 6

Функциональное назначение выводов МИС HMC534-CS

Номер вывода	Обозначение	Функциональное назначение
1-11, 13-18, 20, 22-28, 30-32	NC	Свободный
12	OUT2	СВЧ Выход 2 (пониженной мощности)
19	OUT1	СВЧ Выход 1 (основной)
21	VCC	Напряжение питания
29	VTUNE	Напряжение управления
33 (дно корпуса)	GND	Общий

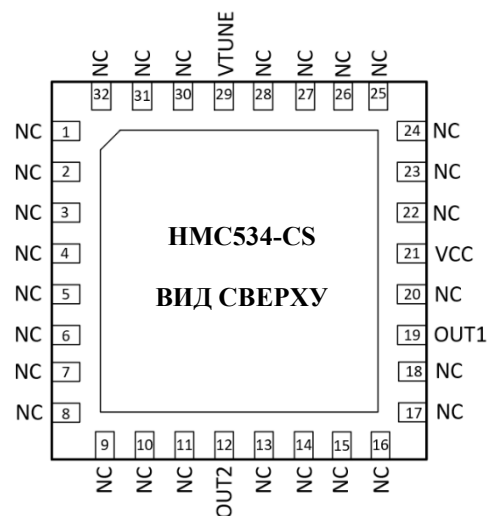

Типовая схема включения МИС HMC534-CS

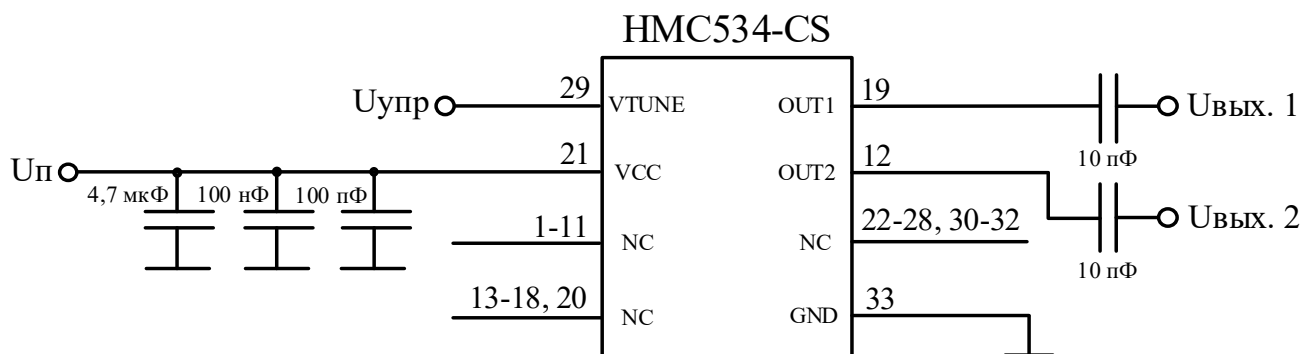

Габаритный чертеж корпуса

